


SNT - 95 SERİSİ / SERIES
MODEL: 915 - 925




MUCCO
WARNING LAMPS

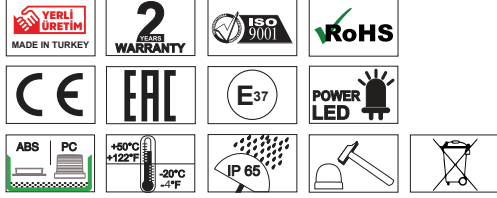

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-915	12V/DC	447mA
SNT-915-B	24V/DC	531mA
SNT-925	220V/DC	41mA
SNT-925-B	220V/DC	58mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm) Min - Max	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m) Min - Max
M1	96-110	83-97
M2	94-109	77-96
M3	93-103	76-85
M4	90-104	74-85
M5	92-106	74-88
M6	93-110	79-94
M7	85-104	68-87
M8	94-110	79-96
M9	90-110	75-94
M10	88-103	74-92
M11	0	0

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-915	278gr	(1) Kırmızı/Red
SNT-915-B	295gr	(2) Yeşil/Green
SNT-925	337gr	(3) Sarı/Yellow
SNT-925-B	349gr	(4) Mavi/Blue
		(5) Beyaz/White





Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir / İstanbul
Tel. +90 (212) 292 47 48 / Faks. +90 (212) 292 47 46
www.muccosignal.com


MUCCO
WARNING LAMPS

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

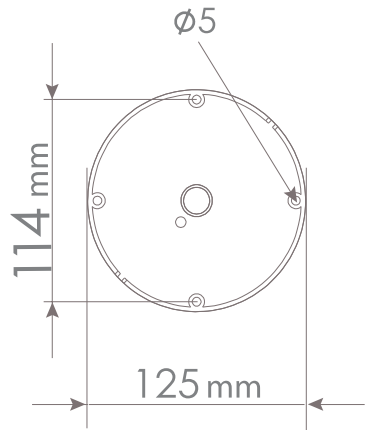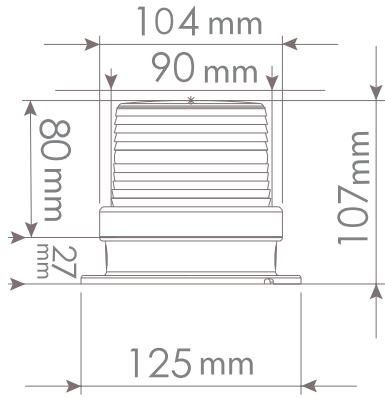


2

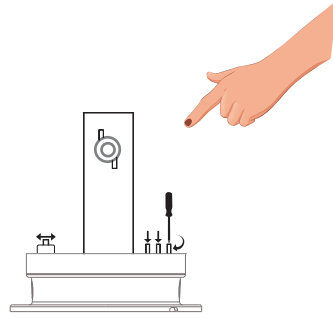


3

12-24V AC/DC

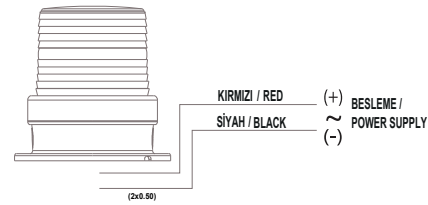

4

85-280V AC/DC

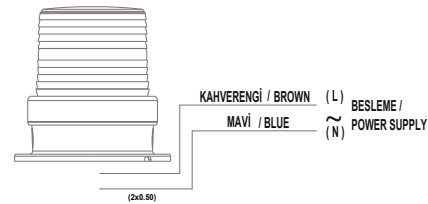

2a

🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.

💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.

📶 Potansiyometre modu aktif

🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)

VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme

🎵 To change the melodies, press and release the melody button.

💡 To change the light mode, press and release the light button.

📶 Potentiometer mode is active.

🔊 Gradual sound mode is active. (The sound level rises gradually.)

VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT - 90LT



SNT - 90KFS