



SNT - 125 SERİSİ / SERIES
MODEL: 1215 - 1225

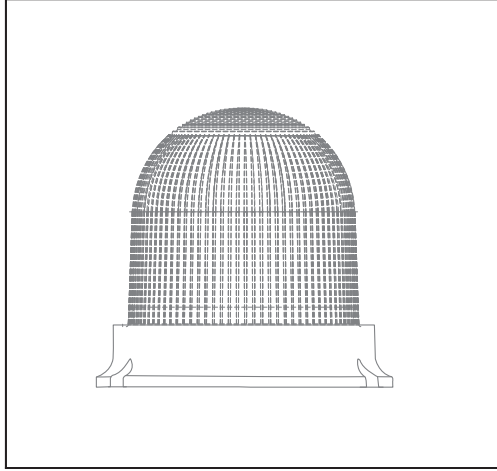


MUCCO
WARNING LAMPS

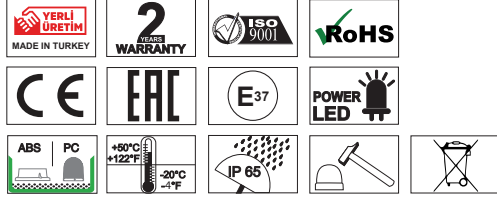

- Ürünün Bağlantısı Sadece Elektrik Teknisyenleri Tarafından Yapılmalıdır.
- Ürün İç Ve Dış Mekanda Kullanılabilir.
- Ürünün İç Ve Dış Mekana Uyumluluğu Resimdeki Gibidir.
- Ürün Titreşim Ve Isının En Az Olduğu Yere Montaj Edilmelidir.

- Electrical connection must only be carried out by trained electrical specialists.
- The product can be used indoors and outdoors.
- The interior and exterior compatibility of the product is like the picture.
- The product should be installed where the vibration and heat is minimum.

İÇ MEKAN / INDOOR



DIŞ MEKAN / OUTDOOR



Model	Voltaj/Power Supply	Akım/Current(mA)Max.
SNT-1215	12V/DC	447mA
SNT-1215-B	24V/DC	531mA
SNT-1225	220V/DC	41mA
SNT-1225-B	220V/DC	58mA

Melodi/Melody	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB) (10cm)	Ses Şiddeti /Sound Intensity(dB)(1m)
	Min - Max	Min - Max
M1	87-100	76-86
M2	83-98	73-86
M3	93-99	75-86
M4	92-103	74-82
M5	92-104	75-86
M6	89-103	76-87
M7	86-100	72-81
M8	90-100	74-84
M9	84-102	70-85
M10	91-103	75-85
M11	0	0

* Değerler +/- %5 değişiklik gösterebilir.

* Values may vary by +/- %5.

Model	Ağırlık/Weight	Renk/Color
SNT-1215	356gr	(1) Kırmızı/Red
SNT-1215-B	416gr	(2) Yeşil/Green
SNT-1225	360gr	(3) Sarı/Yellow
SNT-1225-B	420gr	(4) Mavi/Blue (5) Beyaz/White



Epilepsi hastalığı olanların kullanmaması önerilir.
It is recommended that people with epilepsy should not use it.

SİNYALTEKNİK ELEKTRİK OTOMASYON İTH. İHR. SAN ve TİC. LTD. ŞTİ
İkitelli O.S.B. Giyim Sanatkarları San. Sit.
2. Ada C Blok No: 122 Başakşehir / İstanbul
Tel: +90 (212) 292 47 48 / Faks: +90 (212) 292 47 46
www.mucco.com.tr


MUCCO
WARNING LAMPS

1

ÖLÇÜLER / DIMENSIONS

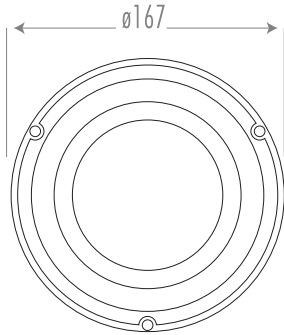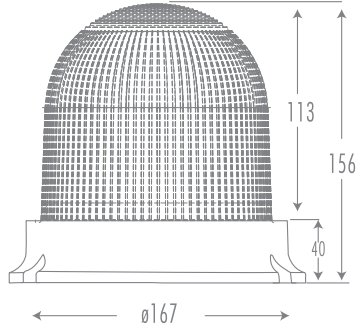


2

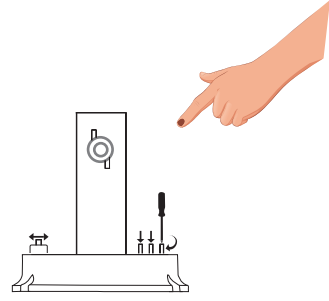


3

12-24V AC/DC

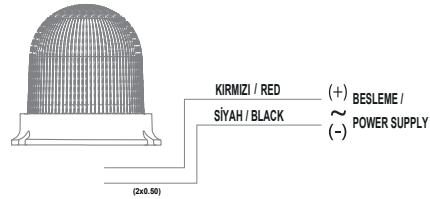

4

85-260V AC/DC

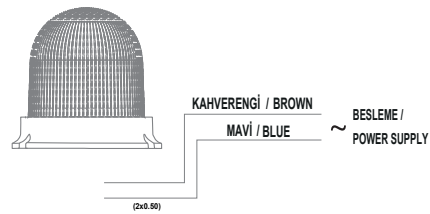

2a

🎵 Melodileri değiştirmek için melodi butonuna basıp bırakınız.

💡 Işık modunu değiştirmek için ışık butonuna basıp bırakınız.

📊 Potansiyometre modu aktif

🔊 Kademeli ses modu aktif (ses seviyesi artarak yükselir)

VOLUME Potansiyometre ile ses seviyesi belirleme

🎵 To change the melodies, press and release the melody button.

💡 To change the light mode, press and release the light button.

📊 Potentiometer mode is active.

🔊 Gradual sound mode is active.(The sound level rises gradually.)

VOLUME Adjusting the sound level with potentiometer.

YEDEK PARÇALAR / SPARE PARTS



SNT-125LT